



Трап носовой съемный.

Крепление к штанге с упором в палубу

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10111300-10111399, 10121300-10121399

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Комплектация:

Трап в сборе – 1 шт.

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Описание:

Трап является навесным оборудованием и при установке не требует сверления корпуса и внесения каких либо изменений в конструкцию судна.

В стандартном варианте изготовления трап рассчитан на нагрузку 105 кг. В усиленном варианте изготовления трап рассчитан на нагрузку 130 кг.


Трап устанавливается на штангу, соединяющую две половины леерного ограждения лодки или катера в носовой части, на время стоянки судна у берега и снимается на время движения судна. Трап предназначен для схода на берег и подъема на судно с берега.

Крепление трапа проектируется индивидуально, с учётом геометрии носовой части палубы судна, леерного ограждения и установленного оборудования.

Трап и элементы крепления изготавливаются из нержавеющей стали AISI304. Ступени трапа штампованные и имеют противоскользящую поверхность.

Более подробная информация о носовых трапах в разделе [Трапы носовые](#) нашего сайта boatinox.ru

Инструкция по самостоятельной установке:

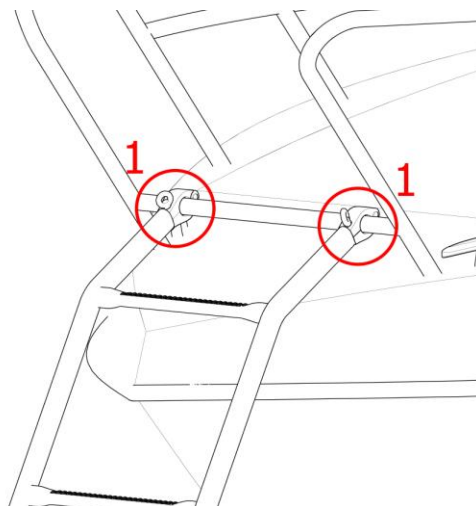

В комплектацию трапа входят все необходимые детали для самостоятельной установки.



Трап носовой съемный.

Крепление к штанге с упором в палубу

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10111300-10111399, 10121300-10121399

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,

Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95

Порядок действий:

- Распаковать трап.
- Выкрутить из разъемных кронштейнов крепления трапа к штанге (1) фиксирующие винты. Винты при этом остаются в кронштейнах.
- Надеть кронштейны крепления трапа на соединительную штангу леерного ограждения с нижней стороны.
- Зафиксировать кронштейны на штанге фиксирующими винтами.

Эксплуатация:

Запрещается пользоваться трапом по время движения судна.

Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на трап.

Гарантия:

Гарантия на трап с площадкой - 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный канал связи, указанный на странице [Контакты](#) нашего сайта boatinox.ru