boatinox.ru

Инструкция по самостоятельному снятию размеров для дистанционного проектирования и изготовления **бортового трапа**

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

Для того чтобы спроектировать бортовой трап для определённого катера или яхты потребуются контрольные размеры, снятые при помощи измерительной рулетки, штангенциркуля и фотоаппарата или фотокамеры смартфона.

Вы можете связаться с нами по любому удобному каналу связи указанному в разделе «Контакты» нашего сайта, и мы пришлём Вам подробную инструкцию для самостоятельного снятия размеров именно для Вашей модели лодки, катера или яхты.

Контрольные размеры для катеров с леерным ограждением

Размеры указаны стрелками и пронумерованы цифрами:

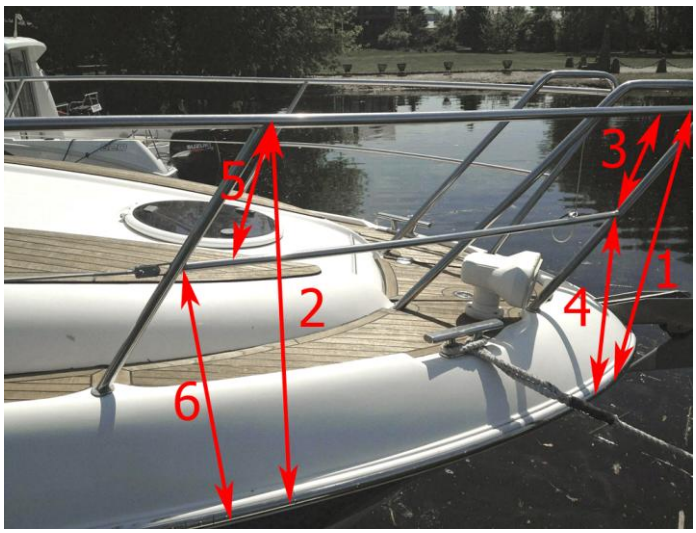

boatinox.ru

Инструкция по самостоятельному снятию размеров для дистанционного проектирования и изготовления **бортового трапа**

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

1. Расстояние между креплением леера к первой опоре и привальным брусом. Нормаль от центральной оси трубы до середины привального бруса. Измерять под углом 90 градусов к привальному брусу:

2. Расстояние между креплением леера ко второй опоре и привальным брусом. Нормаль от центральной оси трубы до середины привального бруса. Измерять под углом 90 градусов к привальному брусу:

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

3. Расстояние между креплением дополнительной перекладины к первой опоре и леером. Нормаль от центральной оси трубы перекладины до центральной оси леера. Измерять под углом 90 градусов к лееру.

4. Расстояние между местом крепления дополнительной перекладины к первой опоре леера и привальным брусом. Нормаль от центральной оси трубы перекладины в месте крепления к первой опоре до середины привального бруса. Измерять под углом 90 градусов к привальному брусу.

5. Расстояние между креплением леера ко второй опоре и дополнительной перекладиной между леером и палубой. Нормаль от центральной оси трубы леера в месте крепления ко второй опоре до центральной оси трубы перекладины. Измерять под углом 90 градусов к перекладине.

6. Расстояние между местом крепления дополнительной перекладины ко второй опоре леера и привальным брусом. Нормаль от центральной оси трубы перекладины в месте крепления ко второй опоре до середины привального бруса. Измерять под углом 90 градусов к привальному брусу.

7. Высота привального бруса, измеренная штангенциркулем:

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

8. Диаметр трубы леера:

Размеры снимать удобнее с напарником. Фото делаются под углом 90 градусов к объекту съёмки, чтобы избежать искажений.

Присылать размеры лучше двумя способами: фото с рулеткой и дополнительно в виде текста с цифровыми значениями в см.

По всем интересующим вас вопросам вы можете связаться с нами по любому удобному каналу связи указанному в разделе «Контакты» нашего сайта.